


Stage

LED Vision

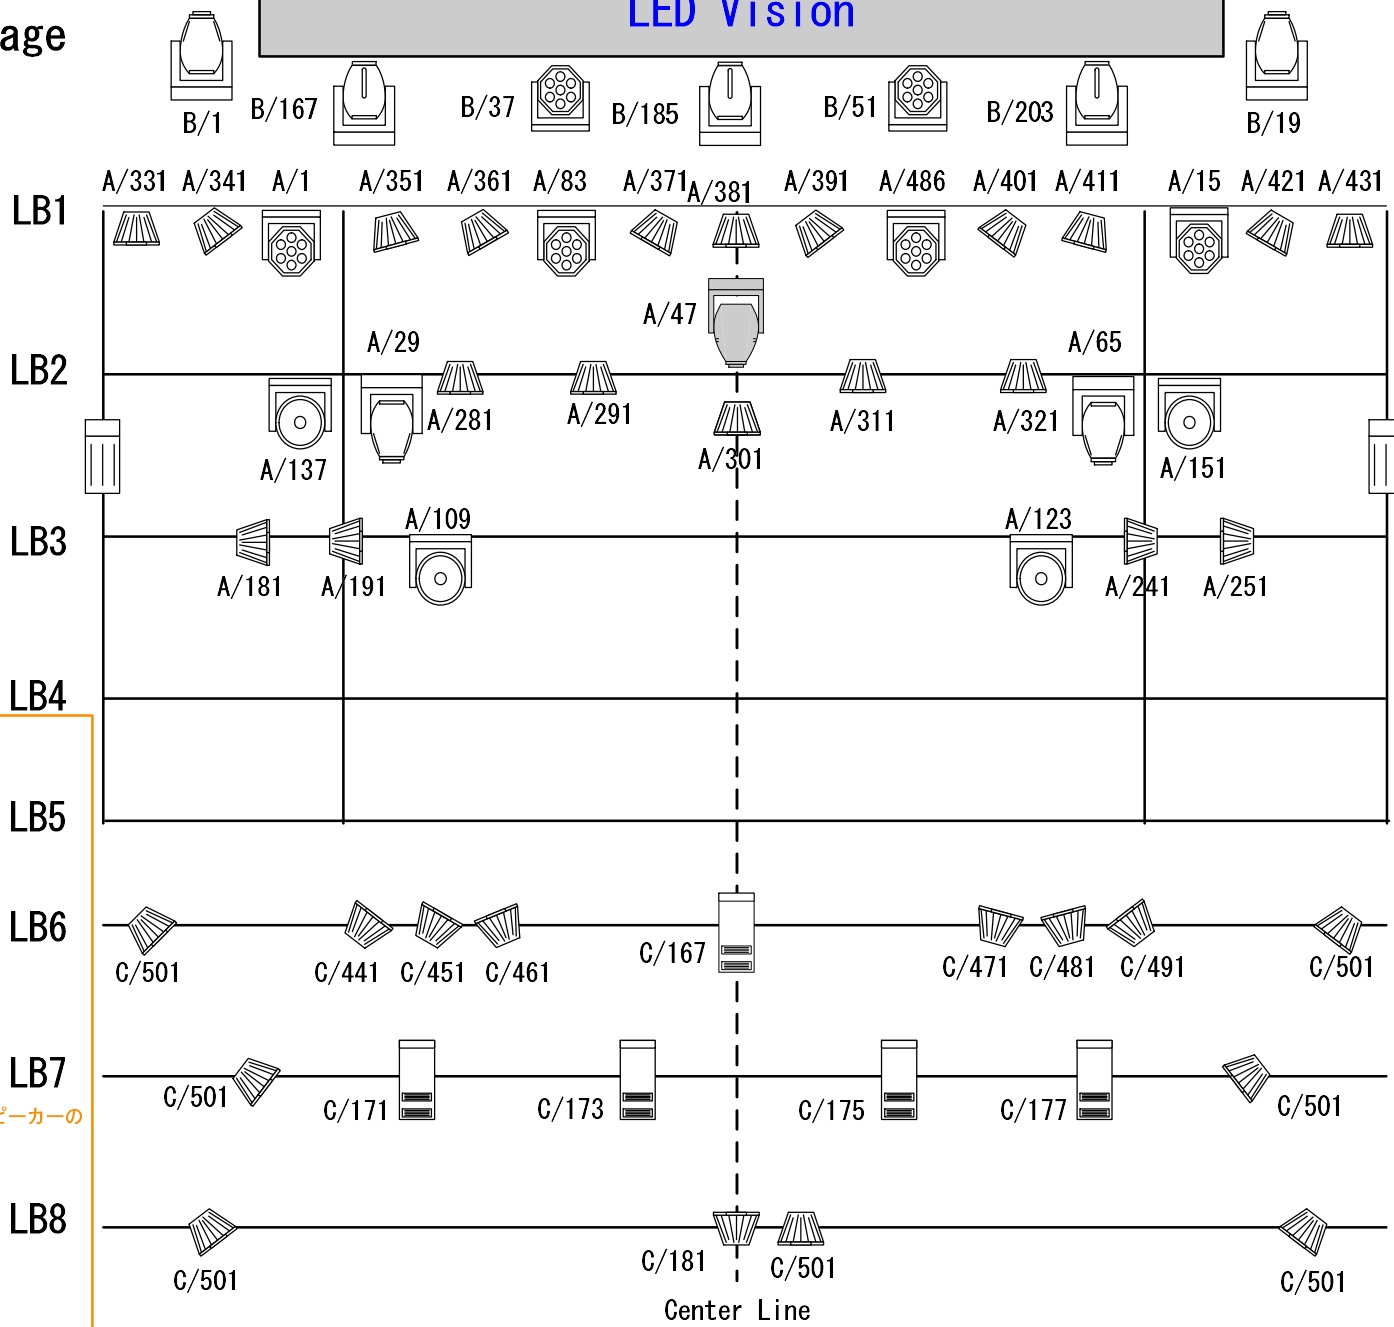

Smoke B/511

KEY

- SAGITTER Aquapar18
Mode1 10ch 200w 38/38
- SAGITTER Lite Spot R10Z
Mode1 18ch 230w 4/4
- EK PRO/K3 Spot
18ch Mode 240w 1/1
- Flare Beam 295 Moving Head
18ch Mode 295w 5/5
- Aura
14ch Mode 16bit 260w 6/7
- SAGITTER Club Wash
Mode1 14ch 370w4/4
- SAGITTER Halo Profile
Mode1 1ch 200W 5/5
- スプリッター
ELATION DMX Branch4 2/2
- ANTARI Z350Fazer
サーキュレーター有 1/1
- Console
Avolites Quarts Ver. 11.0

LED SS下Add A261
LED SS上Add A271

SSはAquapar18をメインスピーカーの
上に1台ずつ配置

LED オクSS下Add B119
LED オクSS上Add B75

オクSSはAquapar18をLB2とLB3の間の
スプリッター真下付近に1台ずつ配置

MBあて下Add B239
MBあて上Add B221

ミラーボールあてはBeam295をメインスピーカーの
上に1台ずつ配置

DMX Port
A LB1~LB5+オクSS
B Stage+SS
C LB6+LB7+LB8
D 空き

Title	Date	Place Takara Osaka	Drawing Baton&Stage	Drawing author	Design	Operator
-------	------	-----------------------	------------------------	----------------	--------	----------